



# ジオカルテ定期点検の御案内

安心と信頼の  
地盤調査のために

1年に1度の定期点検を  
お奨めいたします!

ジオカルテ<sup>®</sup> III



## ジオカルテ検査証

型式名	ジオカルテII 6S2
試験機番号	2G12345
制御機番号	2C12345
製造年月日	2005年 5月
点検日付	2009年 3月 24日
ユーザー名	日東精工株式会社
住所	京都府綾部市延町野
点検日付	点検履歴
2009年3月24日	定期点検実施

定期点検済証

H23/

12

実施  
日東精工株式会社

## ジオカルテ検査成績書

型式名	ジオカルテII 6S202		
試験機番号	2G12345		
制御機番号	2C12345		
製造年月日	2005年 5月		
校正日付	2009年 3月 24日		
測定器具	標準ロードセル		
表示荷重値 (kN)	実測荷重値 (kN)	許容誤差	判定
1.00	1.01	表示荷重値に対し、 実測荷重値は、 0→+0.03 kN以内	合格
0.75	0.75		
0.50	0.50		
0.25	0.26		
0.15	( 0.18 )		
0.05	( 0.07 )		

( )内は参考値とする。

2009年 3月 24日発行

日東精工株式会社  
制御システム事業部  
ジオカルテ・メンテナンスセンター

承認	検査	校正
----	----	----

ジオカルテの日東精工が

- ・ 検査証
- ・ 検査成績書
- ・ 検査済シール

を発行します!

**日東精工株式会社** 制御システム事業部  
http://www.nittoseiko.co.jp

### 【ジオカルテ・メンテナンスセンター】

〒623-0041 京都府綾部市延町野上畑30  
TEL:0120-203-930 FAX:0773-43-0196  
✉ [geokarte@nittoseiko.com](mailto:geokarte@nittoseiko.com)


【メンテナンス委託業者 株式会社 東新機械】  
〒983-0025 仙台市宮城野区福田町南一丁目 10 番 20 号  
TEL:022-259-3644 FAX:022-259-3645

### 【ジオカルテ・北関東サービスセンター】

〒370-0523 群馬県邑楽郡大泉町吉田1221番地3  
TEL:0276-40-3311 FAX:0276-40-3312

### 【ジオカルテ・関東サービスセンター】

〒223-0052 横浜市港北区綱島東6-2-21  
TEL:045-545-5326 FAX:045-545-6935

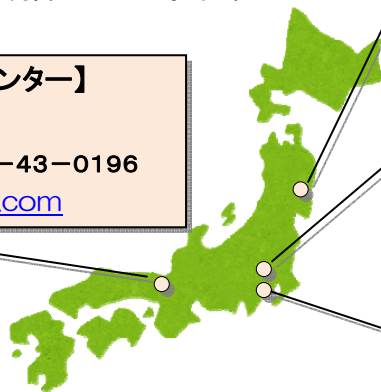


### 【営業所】

東京販売課	〒223-0052	横浜市港北区綱島東 6-2-21	TEL: 045-545-5326	FAX: 045-545-2710
名古屋販売課	〒465-0025	名古屋市名東区上社 5-405	TEL: 052-709-5064	FAX: 052-709-5065
本社販売課	〒623-0041	京都府綾部市延町野上畑 30	TEL: 0773-43-1591	FAX: 0773-43-1595
日東工具販売 (株)	〒578-0965	東大阪市本庄西 1-6-40	TEL: 06-6746-9315 (代)	FAX: 06-6746-9318
九州日東精工 (株)	〒816-0097	福岡市博多区半道橋 1-6-46	TEL: 092-411-1724 (代)	FAX: 092-411-9883

# ジオカルテ重点点検シート

このマニュアルは、お客様に正しい試験を行っていただくために、特に注意して点検して頂きたい機構部を記載しております。点検箇所にて異常が発生すると、荷重出力や回転数計測等の試験結果に影響を及ぼします。



**レール**


**チェーン**

**Check!!** レール部に大きな変形や凹凸はありませんか？  
⇒ランニング運転中に載荷台とコラムに引っかかりがないか確認。

**Check!!** チェーン部に泥や石等の異物が付着していませんか？  
⇒目視により異物を確認し、異物を除去。

**point!!**


- ・組立・分解時のコラムの取り扱いに注意して下さい。
- ・チェーン部を地面側に倒して置かないように注意して下さい。
- ・チェーン部は粘性の低い潤滑油を塗布して下さい。



**Check!!** スプロケットはスムーズに回転しますか？  
⇒スプロケットを指で下向きに押え回転の状況を確認。

**Check!!** スプロケットの歯の間に異物が付着していませんか？  
⇒目視により異物を確認し、異物を除去。

**スプロケット**



**ベアリング**


**カムフォロア**

**Check!!** カムフォロアはスムーズに回転しますか？  
⇒ランニング運転中に異音がないか確認。  
⇒カムフォロアを指で回転させ、回転の状態を確認。

**Check!!** ベアリングはスムーズに回転しますか？  
⇒ランニング運転中に異音がないか確認。  
⇒ベアリングを指で回転させ、回転の状態を確認。

**point!!**

- ・回転しない、回転し難い、ゴリゴリしながら回転するなどの場合は、部品を交換して下さい。




**Check!!** チャック軸が回転しない、チャック軸がグラグラしていませんか？  
⇒チャック軸を手で時計方向に回して状態を確認。

**Check!!** チャックはスムーズに開閉できますか？  
⇒固い場合は、チャックを清掃。

**point!!**

- ・チャック軸が回転しない、グラグラしている場合は、内部のベアリングが摩耗している恐れがあります。修理をお願いします。

**チャック軸**



**ユニット固定ボルト**

**Check!!** 各ユニット固定ボルトはきちんと締めつけられますか？  
⇒固定ボルトは最後まで確実に締めつけられる状態か確認

**point!!**

- ・固定ボルトは棒レンチで確実に締め付けて下さい。緩んでいると思わぬ怪我に繋がる危険があります。また、機械の故障を誘発させる可能性があります。