


EISHIN

携帯用極間式磁粉探傷器
ハンディマグナ

磁極可動型

小型特殊磁化器

MAGUNA mini HK-type70

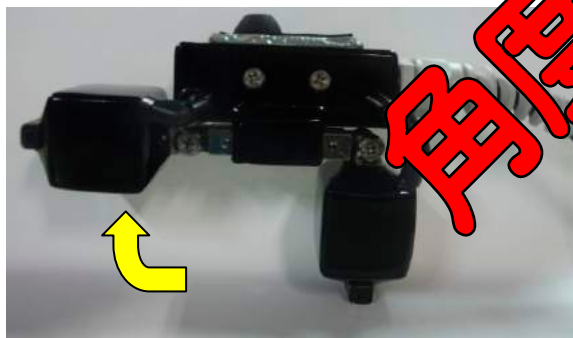

角度

が

自在




特長

- 磁極が自由に可動し確実に接面させることができ、理想的な磁化が行えるため検査精度が向上します。
- 小型・軽量(1.5kg)設計で、作業者の負担が軽減されます。
- リフティングパワー:10 ポンド(約 4.5Kg) 以上
- JIS 標準試験片 A1-15/100(線形)の検出が可能。
- 東京パワーテクノロジー(株)開発品 特願 2013-89387

仕様

電源	AC100V 50Hz
定格電流	1.3A
起磁力(アンペアターン)	2000A
外寸 (ケーブル含まず)	高さ:115mm(スイッチ含)
	幅 :100mm
	奥行: 46mm(磁極) 30mm(胴体)
磁極断面寸法	25mm×10mm
本体重量	1.5kg(電源ケーブル除く)
リフティングパワー	4.5kg(10 ポンド)以上
繰り返し使用率	5 秒通電 2 秒停止 (使用率 70%)
構成	本体 電源ケーブル(5m) 収納ケース

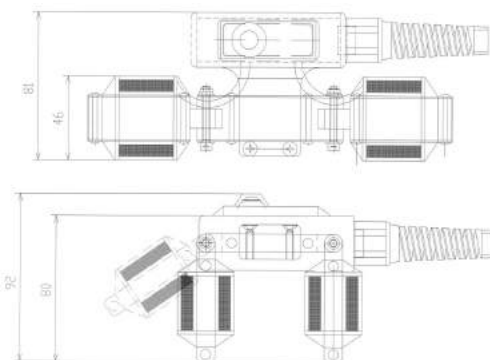

上図のような高さ回避バージョンの製作も可能です。

特願 2013-89387



参考: プロトタイプ(非売品)

使用上及び取扱の注意事項

- 磁気線と欠陥が直角になるとき欠陥検出能力が最も高くなります。
- 検査物との磁極の接触面積が小さいと本製品の過熱の原因となりますので注意してください。
- 必ずアースをとって使用してください。
- 定格外の電圧で使用すると本製品が過熱したり検出能力が低下する原因となりますので注意してください
- 本製品は家庭用品・事務用品ではありません。専門知識を持つ技術者のための工業製品です。
- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 本製品は定期的な点検が必要です。購入された代理店、または当社にご相談ください。

 **東京パワーテクノロジー株式会社**
<http://www.tokyo-pt.co.jp>



非破壊検査用薬剤並びに機械器具の製造販売及び設置工事
栄進化学株式会社
<http://www.eishinkagaku.co.jp/>

本社	〒105-0021 東京都港区東新橋 1-2-13 川岸会館	TEL 03-3573-4235	FAX 03-3573-4230
茨城工場	〒303-0043 茨城県常総市内守谷町 4689-1	TEL 0297-27-9507	FAX 0297-27-9508
開発技術センター	〒277-0871 千葉県柏市若葉 6-283	TEL 04-7131-0911	FAX 04-7131-5799
東日本営業所	〒277-0871 千葉県柏市若葉 6-283	TEL 04-7131-5674	FAX 04-7131-5799
川崎営業所	〒210-0805 神奈川県川崎市川崎区伊勢町 13-5	TEL 044-233-4351	FAX 044-233-5295
名古屋営業所	〒464-0858 愛知県名古屋市中区千種区千種 3-28-14	TEL 052-741-8851	FAX 052-741-8867
大阪営業所	〒536-0016 大阪府大阪市城東区蒲生 2-3-30	TEL 06-6931-9058	FAX 06-6931-1705
広島営業所	〒730-0049 広島県広島市中区南竹屋町 1-4	TEL 082-243-1532	FAX 082-243-1598

※茨城工場は、ISO 9001:2008 を認証取得

※改良の為予告なしに仕様を変更する場合があります。